



1. Disposition de l'appareil


DT310/DT710 (2-touches sans écran ACL)

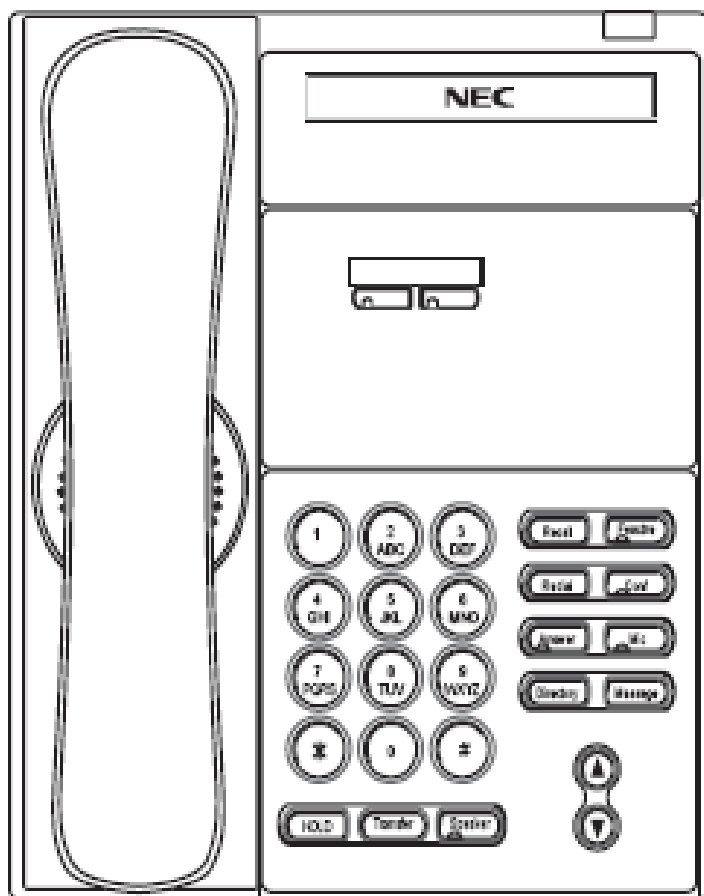


DT310/DT710 (6-touches avec écran ACL)

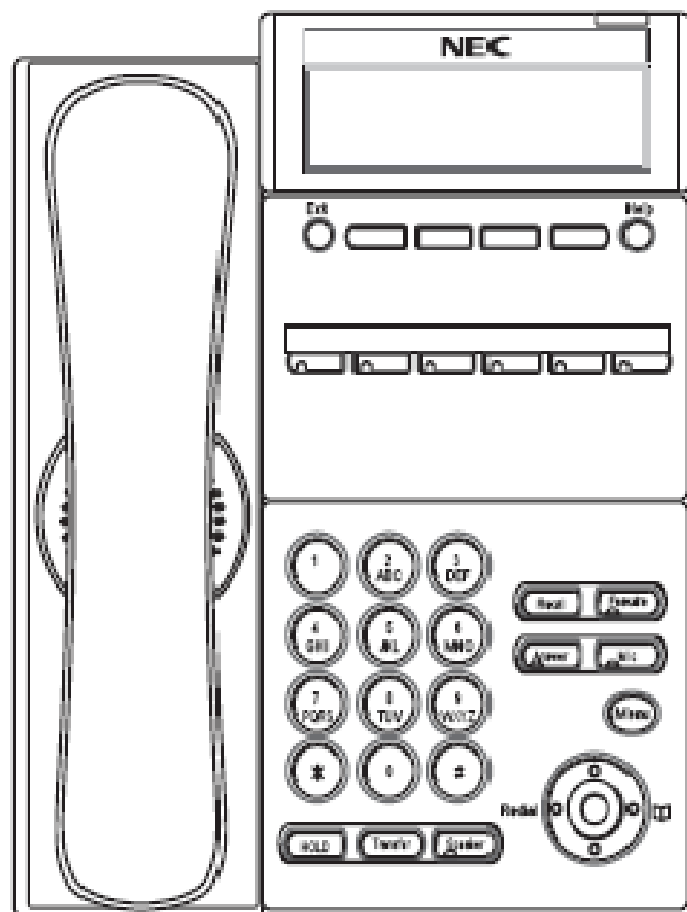


DT330/DT730 (12-touches avec écran ACL)

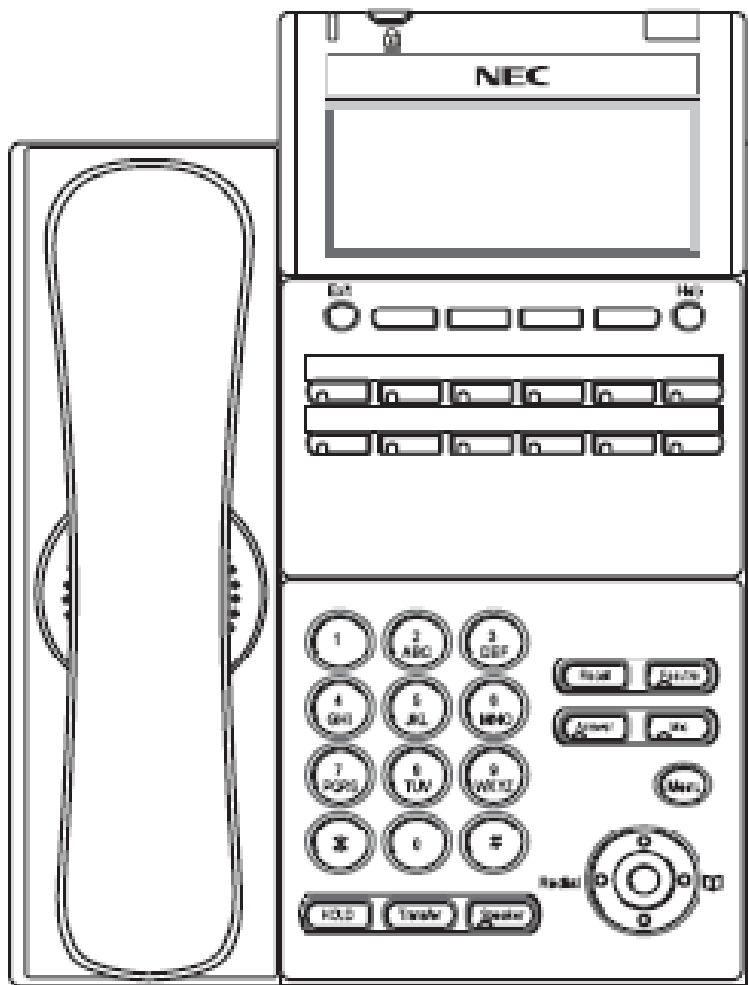


DT330/DT730 (24-touches avec écran ACL)

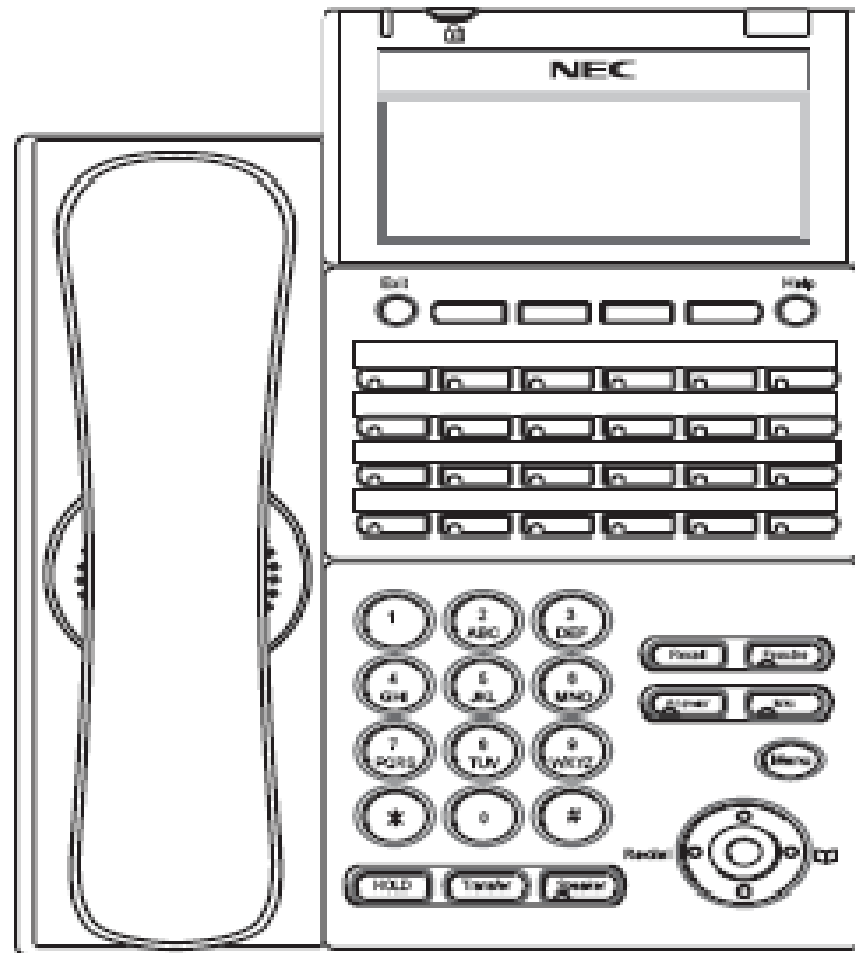

DT330/DT730 (32-touches avec écran ACL)

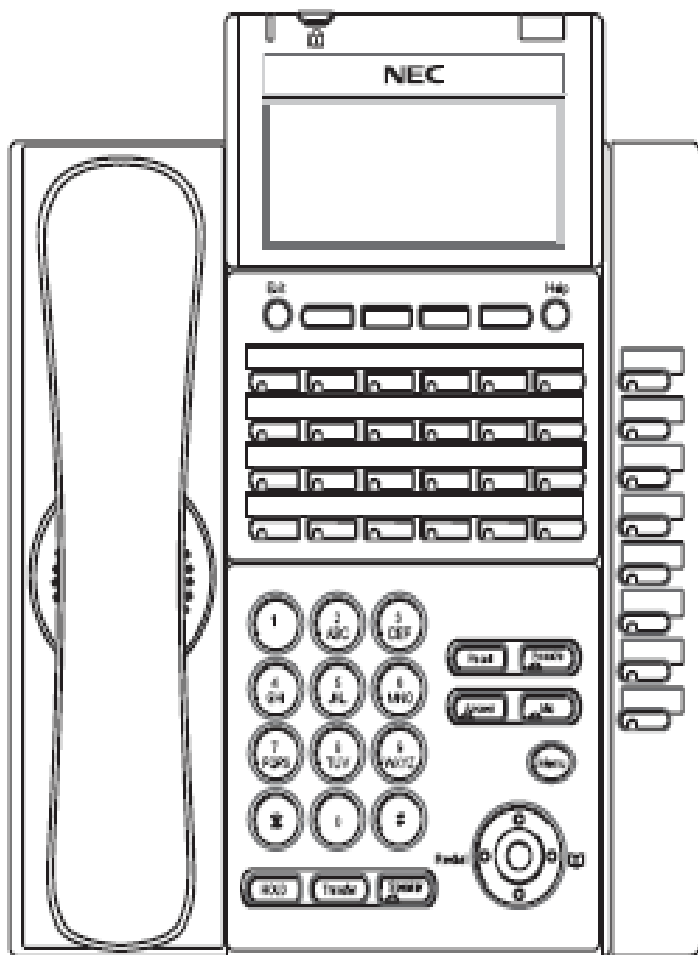


DT330/DT730 (sans DESI – 8 touches)

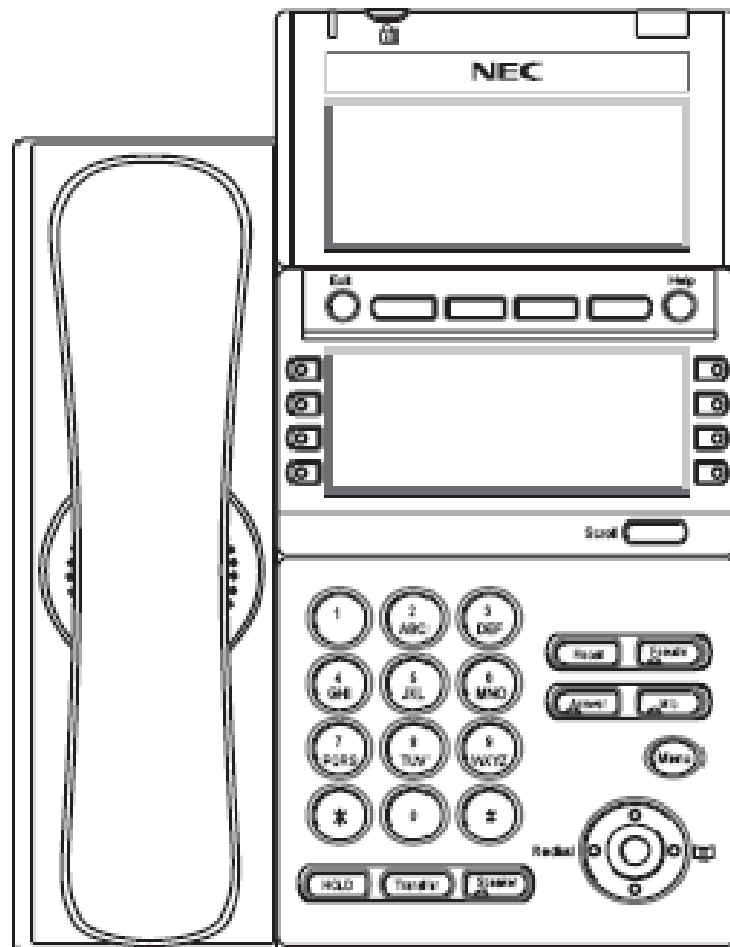

Touches de l'appareil

DT310/DT710

(2-touches sans écran ACL)

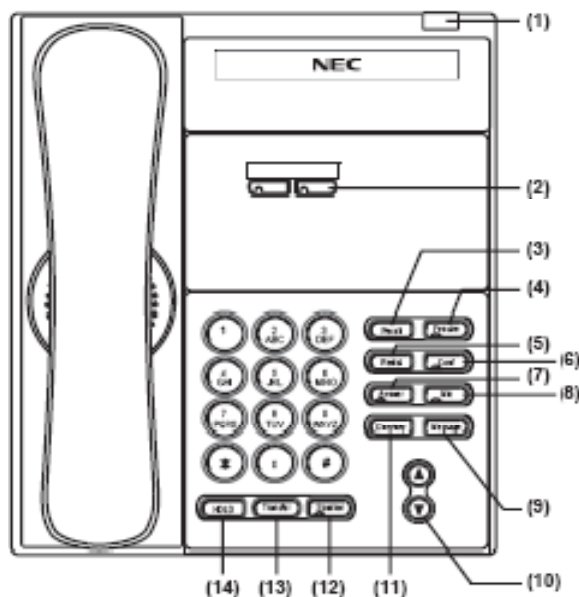

(1) Indicateur d'appels

Cette lumière clignotera lorsqu'il y a un appel entrant. Sur le SV8100, cette lumière clignotera rapidement pour un appel entrant et plus lentement lorsqu'il y a un message dans la boîte vocale de l'utilisateur.

(2) Touches programmables

Ces touches peuvent être programmées comme des touches de lignes ou de fonction en utilisant le Web/PCPro.

(3) Rappel (Recall)

Appuyez sur cette touche pour terminer un appel sortant et entendre à nouveau la tonalité de manœuvre.

(4) Fonction (Feature)

Cette touche est utilisée pour activer certaines fonctions de programmation pour l'appareil.

(5) Recomposition (Redial)

(Recomposition du dernier numéro, Composition abrégée du poste/du groupe) Appuyez sur la touche pour activer la recomposition du dernier numéro. Appuyez sur recomposition, ensuite vous pourrez revoir les derniers numéros qui ont été composés à partir de cet appareil. Appuyez sur le # pour appeler le numéro.

(6) Conf. (Conférence)

Appuyez sur cette touche pour établir une téléconférence à trois. La lumière sur la touche s'allume lorsque la conférence est active.

(7) Réponse (Answer)

Lorsque cette lumière est allumée, vous pouvez appuyer sur la touche pour répondre à un appel.

(8) Mic

Appuyez sur cette touche pour activer le microphone de l'appareil. La lumière sur la touche s'allumera lorsque le microphone est activé.

(9) Message

Cette lumière indique qu'un message est en attente dans la boîte vocale. Pour accéder à la messagerie vocale, appuyez sur la touche. (Cette fonction doit être programmée.)

(10) Monter/descendre (▼DOWN ▲UP)

Ces touches permettent de régler le contraste, le volume de la sonnerie, du combiné, et du haut-parleur mains libres.

- Pour ajuster le contraste, appuyez sur ▼**DOWN** ▲**UP** lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Pour ajuster le volume du haut-parleur et du combiné, appuyez sur les touches ▼**DOWN** ▲**UP** pendant la conversation.
- Pour ajuster le volume de la sonnerie, appuyez sur ▼**DOWN** ▲**UP** pendant que l'appareil sonne.

(11) Répertoire (Directory)

Appuyez sur cette touche pour activer la composition abrégée du système.

(12) Haut-parleur (Speaker)

Utilisez cette touche pour activer le haut-parleur de l'appareil.

La lumière s'activera lorsque le haut-parleur est activé.

L'appareil DT310 est mains libres pour écouter seulement.

L'appareil DT330 est complètement mains libres.

(13) Transfert (Transfer)


Cette touche permet de transférer un appel vers un autre poste sans l'aide de la standardiste.

(14) Mise en attente (Hold)

Appuyez sur cette touche pour faire un appel interne ou externe en attente.

DT330/DT730

(24 – Touches avec écran ACL)

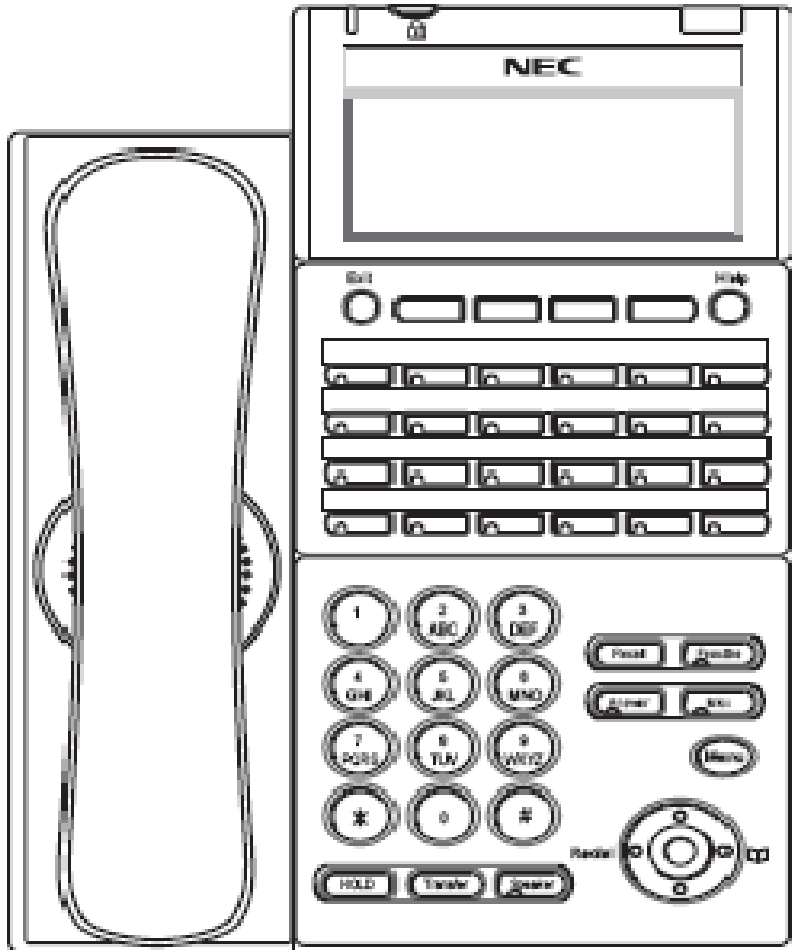

(1) Touche de sécurité (DT730 seulement)

L'utilisateur peut éliminer les possibilités de transfert d'informations à partir du poste.


(2) Indicateur d'appel

Cette lumière clignotera lorsqu'il y a un appel entrant. Sur le SV8100, cette lumière clignotera rapidement pour un appel entrant et plus lentement lorsqu'il y a un message dans la boîte vocale de l'utilisateur.


(3) ACL (Note 1)

L'écran ACL (Afficheur à cristaux liquide) permet de voir les informations de l'appareil, mais aussi du data, l'heure et les opérations de la touche souple (Softkey).

L'écran ACL de l'appareil DT310/DT710 à 24-caractères/28-caractères ainsi qu'une possibilité de 3 lignes d'affichage.

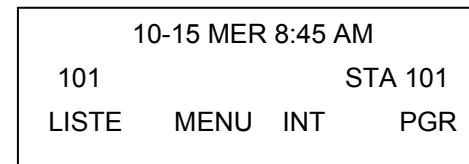

L'écran ACL de l'appareil DT330/DT730 à 28 caractères ainsi qu'une possibilité de 4 lignes d'affichage. La ligne du haut étant réservée pour les icônes d'état de l'appareil.

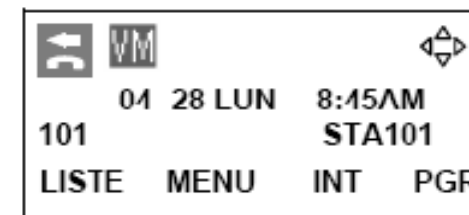

(4) Sortie (Exit)

Utilisez cette touche pour quitter une page.

(5) Touches souples

Les fonctions affichées au bas de l'écran ACL sont accessibles en appuyant sur les touches souples.

La touche s'affichera basée sur la fonction d'appel en cours.

(6) Aide (Help)

Vous pouvez appuyer sur cette touche et ensuite sur une touche de ligne ou programmable afin de connaître la ligne ou la fonction qui est programmée sur la touche.

(7) Touches programmables

Ces touches peuvent être programmées comme touches de fonctions ou de ligne par l'administrateur de votre système. Sur le SV8100, les touches peuvent être activées à partir du Web/PCPro et l'utilisateur peut les programmer.

(8) Recall (Rappel)

Appuyez sur cette touche pour terminer un appel sortant et entendre à nouveau la tonalité de manœuvre.

(9) Fonction (Feature)

Cette touche est utilisée pour activer certaines fonctions de programmation pour l'appareil.

(10) Réponse (Answer)

Lorsque cette lumière est allumée, vous pouvez appuyer sur la touche pour répondre à un appel.

(11) Mic

Appuyez sur cette touche pour activer le microphone de l'appareil. La lumière sur la touche s'allumera lorsque le microphone est activé.

(12) Menu


À partir de cette touche, il est possible d'accéder à des fonctions qui ne sont pas normalement utilisées (tel que les applications du terminal, le téléchargement et un accès aux applications XML)

(13) Curseur

En utilisant le curseur, il est possible d'accéder facilement à certaines fonctions. (Vous pouvez afficher 2 lignes d'informations à la fois. Utilisez les touches monter/descendre (up/down) pour défiler.


- * Touche pour défiler vers le haut
- * Augmenter le volume

- * Touche pour défiler la gauche
- * Touche recomposition

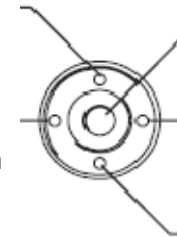


- * Touche Enter
- * Touche de raccourci
- * Touche pour vers défiler vers la droite
- * Touche Répertoire
- * Touche de défilement vers le bas
- * Diminuer le volume

Menu du DT330

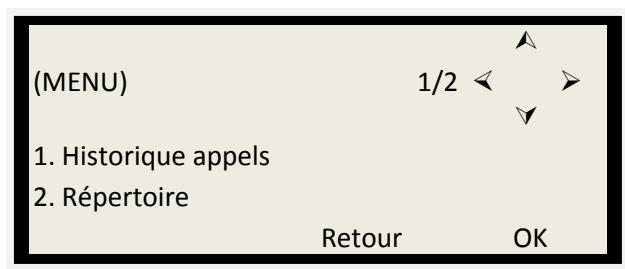

Menu de l'utilisateur

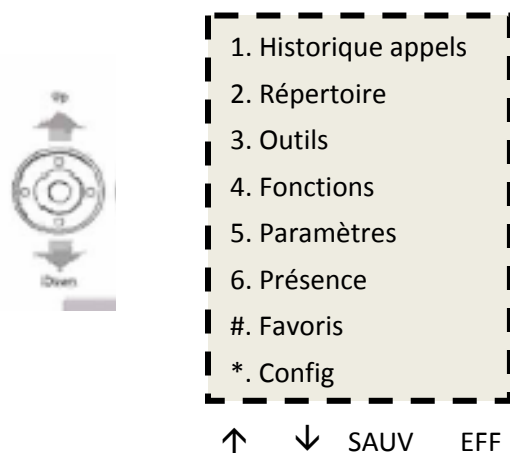

Note : L'appareil DT310/DT710 (2-touches sans écran ACL) n'a pas le Curseur. L'appareil DT310 (6-touches avec ACL) n'a pas le Curseur.

(14) Entrer (Enter)

Les appareils de la série DT330/DT730 ont un Menu de raccourci pour les fonctions les plus souvent utilisées. L'utilisateur peut y accéder en appuyant sur la touche

Entrer. (Note : Les appareils DT310/DT710 n'ont pas cette option.)

Le Menu de raccourci offre les options suivantes.

Fonction	Description
1. Appels en absence	Accéder à l'historique des appels manqués.
2. Messagerie vocale	Accéder à l'historique des messages.

(15) Recomposition (Redial)

(Recomposition du dernier numéro, Composition abrégée du poste/du groupe) Appuyez sur la touche pour activer la recomposition du dernier numéro. Appuyez sur recomposition, ensuite vous pourrez revoir les derniers numéros qui ont été composés à partir de cet appareil. Appuyez sur le # pour appeler le numéro.

(16) Haut-parleur (Speaker)

Utilisez cette touche pour activer le haut-parleur de l'appareil.

La lumière s'activera lorsque le haut-parleur est activé. L'appareil DT310 est mains libres pour écouter seulement.

L'appareil DT330 est complètement mains libres.


(17) Transfert (Transfer)

Cette touche permet de transférer un appel vers un autre poste sans l'aide de la standardiste.

(18) Mise en attente (Hold)

Appuyez sur cette touche pour faire un appel interne ou externe en attente.

DT330/DT730 (sans DESI – 8-touches avec écran ACL)

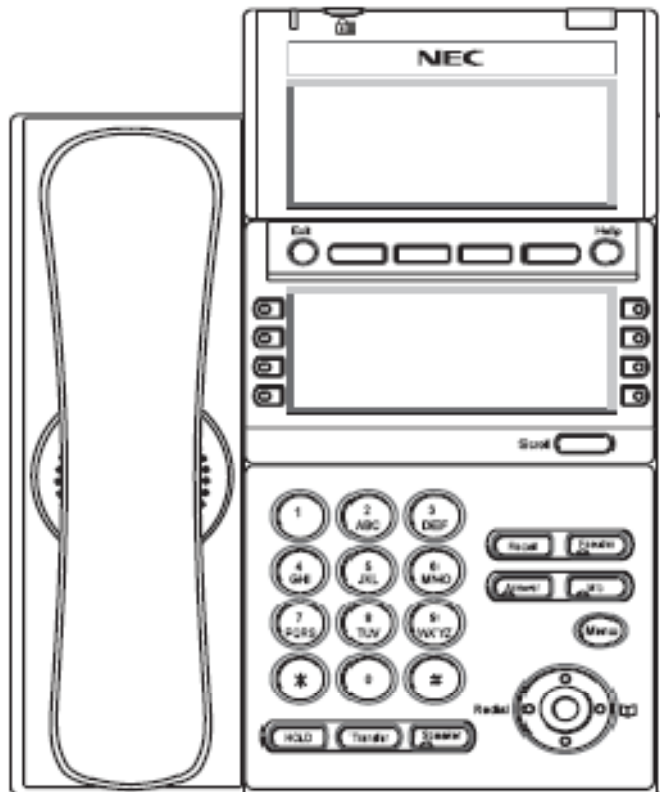

(1) Touche de sécurité (DT730 seulement)

L'utilisateur peut éliminer les possibilités de transfert d'informations à partir du poste.


(2) Indicateur d'appel

Cette lumière clignotera lorsqu'il y a un appel entrant. Sur le SV8100, cette lumière clignotera rapidement pour un appel entrant et plus lentement lorsqu'il y a un message dans la boîte vocale de l'utilisateur.


(3) ACL (Note 1)

L'écran ACL (Afficheur à cristaux liquide) permet de voir les informations de l'appareil, mais aussi du data, l'heure et les opérations de la touche souple (Softkey).

L'écran ACL de l'appareil DT310/DT710 à 24-caractères/28-caractères ainsi qu'une possibilité de 3 lignes d'affichage.

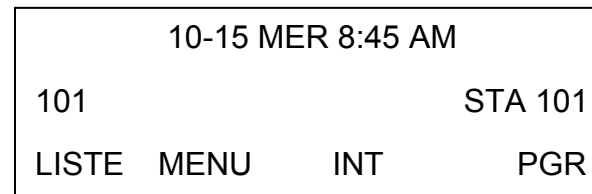

L'écran ACL de l'appareil DT330/DT730 à 28 caractères ainsi qu'une possibilité de 4 lignes d'affichage. La ligne du haut étant réservée pour les icônes d'état de l'appareil.

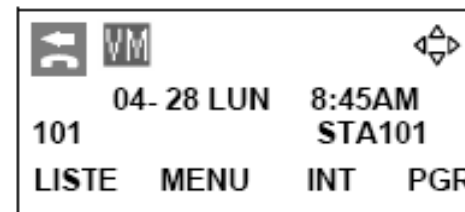

(4) Sortie (Exit)

Utilisez cette touche pour quitter une page.

(5) Touches souples


Les fonctions affichées au bas de l'écran ACL sont accessibles en appuyant sur les touches souples.

La touche s'affichera basée sur la fonction d'appel en cours.

(6) Aide (Help)

Vous pouvez appuyer sur cette touche et ensuite sur une touche de ligne ou programmable afin de connaître la ligne ou la fonction qui est programmée sur la touche.

(7) Écran 8CL (8LD Display)

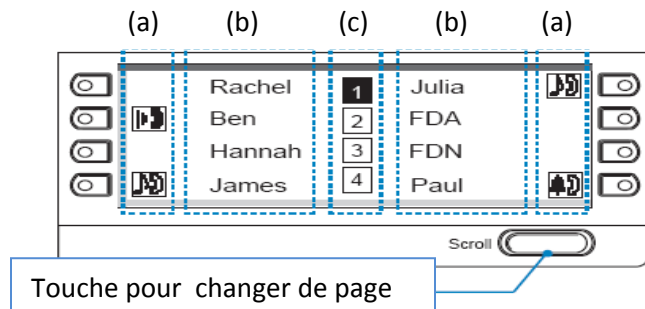

32 touches additionnelles (8 touche X 4 pages). Ces touches peuvent être programmées comme touches de fonctions ou de ligne par l'administrateur de votre système. Sur le SV8100, les touches peuvent être activées à partir du Web/PCPro et l'utilisateur peut les programmer.

Note : 11 Caractères maximum (incluant l'icône)
13 Caractères maximums (excluant l'icône)

(a) Icônes

L'état des touches de lignes tel que fin de l'appel, mise en attente, ligne occupée ainsi que l'activation s'affiche comme des icônes.

État de l'appareil	Icône	Clignotement
Libre		
Garde personnelle		Note pour Clignotement
Garde sur un autre poste		
Rappel		Note pour Clignotement
Appel entrant		
Pendant un appel personnel		
Pendant un transfert		
Pendant une conférence		
Une autre personne est sur une ligne.		
Une fonction est active (comme le renvoi d'appel)		
Autres		
La touche est utilisée, par exemple si un poste virtuel apparaît sur l'appareil et que ce poste virtuel est occupé.		Stable

(b) Détails de la touche Fonction.

La touche Fonction affichera les informations suivantes.

Touche	Description	Nombre de chiffres pouvant s'afficher
Touche de ligne	Détails du nom et numéro	Voir note *
Touche de fonction	Détails de la fonction	Voir note *
Touche composition abrégée	Détails de la composition abrégée Détails du numéro	Voir note *

Note : 11 Caractères maximum (incluant l'icône)
13 Caractères maximum (excluant l'icône)

(c) Icône de la Page

L'icône de la page indiquera à l'utilisateur sur laquelle des 4 pages il se trouve. Il est possible de changer de la page 1 à 4 en appuyant sur la touche de Changement de page (Page Switching Key)

1	Touches de fonction 1 à 8	Le fond noir indique la page présentement affichée
2	Touches de fonction 9 à 16	
3	Touches de fonction 17 à 24	
4	Touches de fonction 25 à 32	

(8) Touches programmables

Ces touches peuvent être programmées comme touches de fonctions ou de ligne à partir du Web/PCPro et l'utilisateur peut les programmer.

(9) Touche de défilement (Scroll Key)

Cette touche permet de changer la page de l'écran.

(10) Rappel (Recall)

Appuyez sur cette touche pour terminer un appel sortant et entendre à nouveau la tonalité de manœuvre.

(11) Fonction (Feature)

Cette touche est utilisée pour activer certaines fonctions de programmation pour l'appareil.

(12) Réponse (Answer)

Lorsque cette lumière est allumée, vous pouvez appuyer sur la touche pour répondre à un appel.

(13) Mic

Appuyez sur cette touche pour activer le microphone de l'appareil. La lumière sur la touche s'allumera lorsque le microphone est activé.

(14) Menu

À partir de cette touche, il est possible d'accéder à des fonctions qui ne sont pas normalement utilisées (tel que les applications du terminal, le téléchargement et un accès aux applications XML)

(15) Curseur

En utilisant le curseur, il est possible d'accéder facilement à certaines fonctions. (Vous pouvez afficher 2 lignes d'informations à la fois. Utilisez les touches monter/descendre (up/down) pour défiler.

- Touche pour défiler vers le haut
- Augmenter le volume

- Touche pour défiler la gauche
- Touche recomposition




- Touche Enter
- Touche de raccourci
- Touche pour vers défiler vers la droite
- Touche Répertoire

- Touche de défilement vers le bas
- Diminuer le volume

Menu du DT330



Menu de l'utilisateur

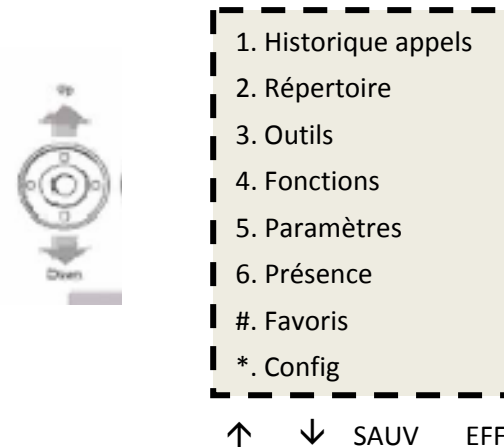

Note : L'appareil DT310/DT710 (2-touches sans écran ACL) n'a pas le Curseur. L'appareil DT310 (6-touches avec ACL) n'a pas le Curseur.

(16) Entrer (Enter)

Les appareils de la série DT330/DT730 ont un Menu de raccourci pour les fonctions les plus souvent utilisées. L'utilisateur peut y accéder en appuyant sur la touche Entrer. (Note : Les appareils DT310/DT710 n'ont pas cette option.)

Le Menu de raccourci offre les options suivantes.
(Exemple DT730)

Fonction	Description
1. Appels en absence	Vous donne accès à l'historique de vos appels manqués.
2. Messagerie vocale	Vous donne accès à l'historique des messages vocaux.
3. IM	Non disponible
4. Présence	Non disponible
5. Lumière de fond	Vous donne accès aux options de la lumière de fond
6. Bluetooth	Non disponible

(17) Haut-parleur (Speaker)

Utilisez cette touche pour activer le haut-parleur de l'appareil.

La lumière s'activera lorsque le haut-parleur est activé.

L'appareil DT310 est mains libres pour écouter seulement.

L'appareil DT330 est complètement mains libres.

(18) Transfert (Transfer)

Cette touche permet de transférer un appel vers un autre poste sans l'aide de la standardiste.

(19) Mise en attente (Hold)


Appuyez sur cette touche pour faire un appel interne ou externe en attente.





Affichage des Icônes

L'écran ACL de la série d'appareils DT730 offre des icônes qui permettent d'être informé lorsqu'il se passe des événements tels qu'un appel manqué ou un message vocal).

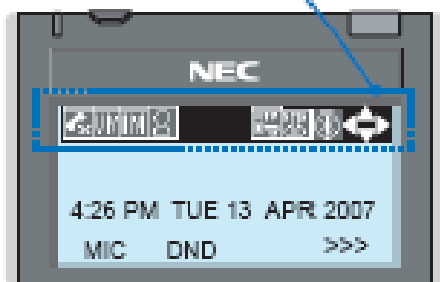



Note : La série DT310/DT710 n'offre pas cette option.

Affichage des icônes



Fonction	Icône	Description
Encription (Note)		Cette icône s'affiche lorsque vous utilisez l'option d'encryption RTP
Sécurité		Cette icône s'affichera lorsque la touche de sécurité est enfoncée et que la fonction de sécurité est activée.
Bluetooth		Cette icône s'affichera lorsqu'un équipement périphérique branché via Bluetooth. (Le DT330 compatible)
Curseur		Cette icône indique la direction possible en ce moment via la touche curseur.

Note : Présentement non disponible

Fonction	Icône	Description
Appel manqué		Cette icône s'affichera lorsqu'un appel est manqué. Une fois que l'utilisateur aura vérifié ses appels, cette icône disparaîtra.
Messagerie vocale		Cette icône indique un message sur la boîte vocale. Une fois que l'utilisateur aura vérifié ses messages, cette icône disparaîtra.
Message instantané (Note)		Cette icône s'affichera lorsque l'appareil reçoit un message instantané. Une fois que l'utilisateur aura vérifié ses messages, cette icône disparaîtra.
Présence (Note)		Cette icône indique que l'utilisateur a placé son appareil en mode présent.

Liste de l'option Menu (Menu List)

À partir du Menu, l'utilisateur peut utiliser certaines applications (ex .répertoire, l'historique des appels).

Pour afficher les options du Menu

Appuyez sur la touche (Menu). La liste des options s'affichera sur l'écran ACL. Utilisez le curseur pour choisir l'option désirée.

No.	Option du Menu	Description
1	Historique d'appel	Permet de voir l'historique des appels.
2	Répertoire	Permet d'utiliser la fonction du répertoire
3	Outils	Permet d'ajuster le volume de la sonnerie, l'intensité du fond d'écran, activer le casque, périphérique, etc.
4	Fonctions d'appel	Fonction pas en fonction présentement.
5	Paramètres	Pour activer des fonctions, comme l'ajustement du volume, de l'écran ACL, et le téléchargement de musique en attente.
6	Présence	Fonction pas en fonction présentement
#	Favoris	En enregistrant des options fréquemment utilisées dans les favoris, l'utilisateur peut y accéder facilement.
0	Configuration	Cette option est utilisée dans la configuration de l'appareil.


Note : La messagerie instantanée n'est pas disponible.

Note1 : Les options non disponibles s'affichent en gris.

Opérations simplifiées par la touche Menu et le Curseur.

En utilisant la touche Menu et le Curseur, l'utilisateur peut facilement accéder à l'historique des appels, au répertoire et aux fonctions du terminal.

Voyez ci-dessous un exemple de comment accéder au menu du répertoire.

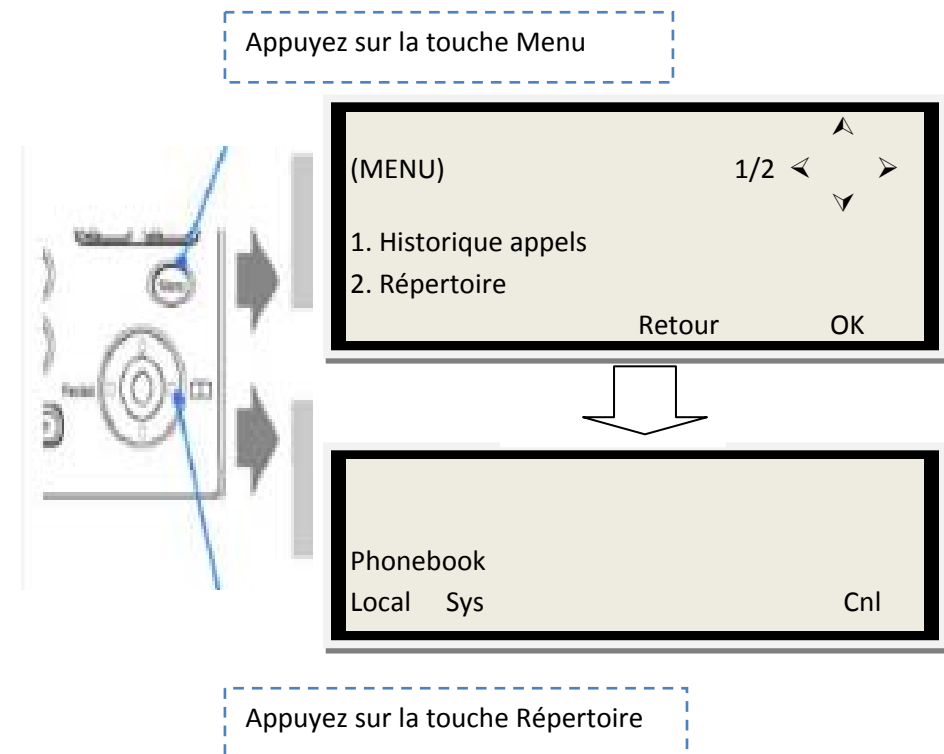

2. Activation de l'appareil


Voyez comment activer certaines des fonctions de l'appareil en utilisant les touches **Monter/descendre (▼DOWN ▲UP)**, et la touche **Fonction (Feature)**.

Plusieurs fonctions de l'appareil, par exemple l'affichage, les sons, mots de passe et langages sont également accessibles à partir de l'option Menu. Pour plus de détails sur les fonctions de la touche Menu, voir le guide d'équipement périphérique IP

Programmation à partir de la touche Monter/descendre (▼DOWN ▲UP).

Pour ajuster le volume du récepteur :

Appuyez sur la touche **Monter/descendre (▼DOWN ▲UP)** pendant l'appel.

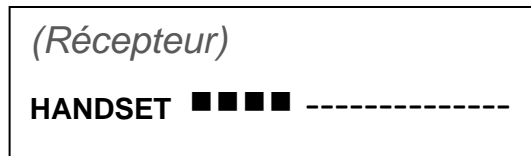

Pour ajuster le volume du haut-parleur :

Appuyez sur la touche **Monter/descendre (▼DOWN ▲UP)** pendant un appel en mains libre.



Pour ajuster le volume de la sonnerie de l'appareil :

Appuyez sur la touche **Monter/descendre (▼DOWN ▲UP)** pendant que l'appareil sonne.



Pour ajuster le contraste de l'écran ACL :

Appuyez sur la touche **Monter/descendre (▼DOWN ▲UP)** lorsque l'appareil est libre.



Programmation à partir de la touche Fonction (touche Feature).

Activer et désactiver le Microphone

La lumière de la touche Mic indiquera que le microphone est activé.

Étape 1 : Appuyez sur la touche **Fonction (Feature)** et 1.

Pour ajuster la tonalité de la sonnerie : (8 tonalités sont disponibles)

Étape 1 : Appuyez sur la touche **Haut-parleur (Speaker)** et **720**.

Étape 2 : Composez 1 pour la sonnerie des appels interne ou 2 pour la sonnerie des appels externes.

CHOIX SONNERIE	
1 : INT	2 : EXT

Étape 3 : Composez le code correspondant à la sonnerie désirée.

L'image ci-dessous démontre le choix de sonnerie pour un appel interne.

ACTIVER SONNERIE INT
SONN. ENTR. 1-8 : ?

Étape 4 : Appuyez sur la touche **Haut-parleur (Speaker)**.

Pour écouter les différentes sonneries :

Étape 1 : Appuyez sur la touche **Haut-parleur (Speaker)**

Étape 2 : Composez le 1 pour écouter la sonnerie des appels interne ou 2 pour écouter la sonnerie des appels externes.

Étape 3 : Pour la sonnerie des appels interne

Composer le code pour la tonalité que vous désirez entendre. (1-8)

Numéro de tonalité	Tonalité
1	Haut
2	Moyen
3	Bas
4	Mélodie 1
5	Mélodie 2
6	Mélodie 3
7	Mélodie 4
8	Mélodie 5

OU

Pour la sonnerie des appels externe

Composez le code pour la tonalité que vous désirez entendre. (Sonnerie 1 à 3, Mélodie 4 à 8). Si vous choisissez la sonnerie de 1 à 3, un deuxième écran s'affichera vous proposant d'autres choix.

Numéro de tonalité	Tonalité
1	Tonalité 1
2	Tonalité 2
3	Tonalité 3
4	Mélodie 4
5	Mélodie 5
6	Mélodie 6
7	Mélodie 7
8	Mélodie 8

Étape 4 : Appuyez sur **Haut-parleur** (Speaker).

3. Utilisation de base

Connexion (série DT700 seulement)

Lorsque l'option de connexion est activée, la procédure suivante est nécessaire.

- Entrez le code de connexion et appuyez sur la touche souple SET.
(Le numéro de poste est normalement utilisé comme code de connexion)

```
Login ID :                2000
Password :
Cancel   BK      Set     OK
```

- Entrez le mot de passe et appuyez sur la touche souple **OK**.

```
Login ID :                2000
Password :                *****
Cancel   BK      Set     OK
```

- Si le code est accepté, l'afficheur reviendra au mode normal.

```
10-15 MER 8:45 AM
101                STA 101
LISTE   MENU      INT   PGR
```

Déconnexion (série DT700 seulement)

- Appuyez sur la touche de **Déconnexion** doit être préprogrammée.

Note : Voir l'exemple (la touche peut être placée ailleurs)

Note : La touche Déconnexion est assignée à partir du ECP (Enterprise Communication Platform)

```
10-15 MER 8:45 AM
101                STA 101
LISTE   MENU      INT   PGR
```


- **Déconnexion?** S'affichera.

```
DECONN. ? (LOGOUT)
10-15 MER 8:45 AM
101                STA 101
Deconn. (L-OUT)
```

- Appuyez à nouveau sur la touche de **Déconnexion**.

Activation du mode Sécurité (DT730 seulement)


- Appuyez sur la touche Barré de l'appareil DT730. L'information suivante s'affichera.

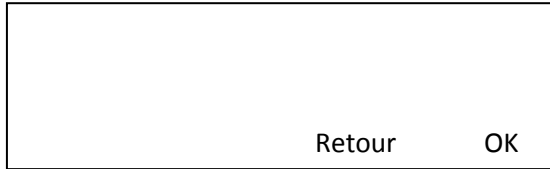

- Appuyez sur la touche souple **OK** afin d'activer le mode sécurité.

Pour désactiver le mode de Sécurité.

- Vous pouvez faire afficher l'écran **Mot de passe** d'une des deux façons suivantes.
 - Appuyez sur n'importe quelle touche lorsque l'afficheur du serveur est activé.
 - Appuyez sur la touche **Barrée** lorsqu'elle est affichée.

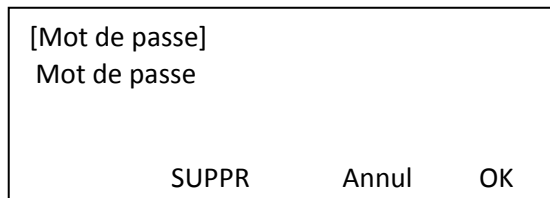

- La touche **Barrée** s'éteindra et le mode de sécurité est désactivé.

4. Utilisation des fonctions

Répondre aux appels

Appels d'entrée

1. Soulevez le récepteur
2. Parlez

Note : *Lorsque l'option réponse retardée est activée, les appels sonneront d'abord au poste principal. Si l'appel n'est pas répondu après un nombre de sonneries déterminées, l'appel sonnera simultanément au poste secondaire.*

Appels d'entrée dirigée vers une deuxième touche d'intercom/touche, CAR/VE.

1. Soulevez le récepteur
2. Parlez

Note 1 : *La deuxième touche de poste doit être programmée pour apparaître et sonner.*

Note 2 : *Une touche de ligne doit être disponible afin de pouvoir répondre à un appel d'entrée externe.*

10-15 MER 8:45 AM	
PARLANT A	STA 113
CONF	

Répondre à des appels d'entrée en utilisant la touche Réponse (Answer)

1. Lorsque l'appareil sonne, appuyez sur la touche **Réponse (Answer)**.
2. Parlez
3. Lorsqu'un autre appel d'entrée sonne, appuyez sur la touche **Réponse (Answer)** afin de faire le premier appel en attente et de parler à la prochaine personne.

Ligne 001	Temps Écoulé		
Sonnerie			
LISTE	MENU	INT	PGR

Ligne 001	00 :10
Répondu	
CONF	RAP. SauvNo.

Appels avec annonce

1. Ajuster le volume de votre **Haut-parleur** (Speaker).

Note 1 : Sur le SV8100, il n'est pas possible de répondre sans décrocher si la touche **MIC** n'est pas activée.

2. Répondre en mains libres.

Note 2 : Il est possible de reprendre le combiné à n'importe quel moment dans la conversation.

Avis de deuxième appel (Appel en attente, Camp-on)

Si vous entendez une tonalité d'appel en attente pendant un appel :

1. Lorsque la tonalité d'appel en attente est activée à partir d'un autre poste, vous pouvez terminer l'appel en cours. Une fois que vous aurez raccroché, une sonnerie de rappel sonnera sur le poste qui a activé l'appel en attente à votre poste afin qu'il puisse vous contacter à nouveau.
2. Lorsque l'autre personne décroche, votre téléphone sonnera. Soulevez le récepteur ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker)

Avis d'appel en mode mains libre (Off hook signaling)

Au cours d'un appel :

1. Vous entendrez l'avis d'appel à travers votre haut-parleur.
2. Appuyez sur la touche **Réponse** (Answer), afin de parler avec la deuxième personne.

10-15 MER 8:45 AM	
PARLANT A	STA 113
CONF	

Note 3 : Il est possible de faire le deuxième appel en attente.

Note 4 : Pour retourner à l'appel original, appuyez sur la touche de ligne clignotante ou sur la touche **Conf**.

FAIRE UN APPEL

Appel interne

1. Soulevez le récepteur.
2. Composez un numéro de poste.
3. Annoncez-vous après la tonalité ou attendez que l'appel soit répondu pour parler.

Appel externe

1. Soulevez le récepteur.
2. Composez le code d'appel sortant (ex. : 9)

OU

Appuyez sur une touche de ligne de sortie.

3. Composez le numéro de téléphone.
4. Parlez.

Ligne 001	00 :10		
	5145551212		
CONF	RAP.	SauvNo.	Trf

Attente d'une ligne de sortie (Trunk Queuing)

Après avoir appuyé sur une ligne de sortie qui est déjà occupée :

1. Appuyez sur la touche # ou appuyez sur la touche préprogrammée **Attente d'une ligne de sortie/Appel en attente**.

(Code de service 751 :35)

2. Remplacez le récepteur.

Note : *Lorsqu'une ligne de sortie se libérera, votre appareil sonnera. Décrochez le récepteur et faites votre appel.*

Recomposition du dernier numéro

1. Sans décrocher le récepteur, appuyez sur la touche **Recomposition** (Redial)
2. Pour recomposer le dernier appel, appuyez sur la touche #.

OU

Cherchez le numéro que vous désirez appeler en appuyant sur la touche souple **LISTE** et ensuite sur la touche souple **SORTANT**.

3. Appuyez sur les touches **↑ ↓ (▼DOWN ▲UP)** ou **Augmenter le volume/diminuer le volume** pour trouver le numéro que vous désirez appeler.
4. Soulevez le récepteur ou appuyez sur la touche **Haut-parleur**(Speaker) pour faire l'appel.

MENU LISTE

SORT. ENTR.

Composition abrégée du système/du groupe

Pour appeler un numéro de composition abrégée du poste :

1. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Composez #7 (Code par défaut)

Note : *Si vous désirez présélectionner votre ligne appuyez sur la touche de ligne à l'étape 1.*

3. Composez le code de composition abrégée (0-9).

1 = Le numéro programmé dans l'espace mémoire 1

2 = Le numéro programmé dans l'espace mémoire 2

.

.

.

0 = Le numéro programmé dans l'espace mémoire 10

Note 1 : *Le numéro programmé sera automatiquement composé.*

Note 2 : *Si vous n'avez pas présélectionné une ligne à l'étape 1, le système pourrait choisir une ligne pour vous.*

Note 3 : *Si vous avez une console, il est possible d'appuyer sur une touche afin de composer deux numéros un à la suite de l'autre.*

Pour composer un numéro de composition abrégée du système :

1. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Composez #2 (Code par défaut)

OU

Appuyez sur la touche **Recomposition** (Redial)

OU

Appuyez sur la touche préprogrammée de **composition abrégée du système**
(Code 751 :27)

Note : *Si vous désirez présélectionner votre ligne appuyez sur la touche de ligne à l'étape 1.*

Le numéro programmé sera automatiquement composé.

10-15 MERC 10 :45AM			
5145551212		NEC	
CONF	RAP.	SauvNo.	Trf

Note 1 : *Au départ, il y a 1000 numéros de composition abrégés de disponible dans le système.*

Note 2 : *Si vous n'avez pas présélectionné une ligne à l'étape 1, le système pourrait choisir une ligne pour vous.*

Note 3 : *Si vous avez une console, il est possible d'appuyer sur une touche afin de composer deux numéros un à la suite de l'autre.*

Pour composer un numéro de composition du groupe :

1. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Composez le #4 (Code par défaut)

OU

Appuyez sur la touche **Recomposition** (Redial)

OU

Appuyez sur la touche préprogrammée de **composition abrégée du groupe**
(Code 751 :28)

Note : *Si vous désirez présélectionner votre ligne appuyez sur la touche de ligne à l'étape 1.*

3. Composez le code du groupe de composition abrégée.

Note 1 : *Au départ, il y n'y à pas de groupes de composition abrégée programmée dans le système.*

Note 2 : *Si vous n'avez pas présélectionné une ligne à l'étape 1, le système pourrait choisir une ligne pour vous.*

Note 3 : *Si vous avez une console, il est possible d'appuyer sur une touche afin de composer deux numéros un à la suite de l'autre.*

CONTRÔLE DU MICROPHONE

1. Appuyez sur la touche **Mic**.
2. La lumière **Mic** s'allumera, indiquant que le microphone est activé.

APPELS MAINS LIBRES

1. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker). La lumière **Haut-parleur** s'allumera.
2. Assurez-vous que la lumière **MIC** est allumée.
3. Faites votre appel (interne ou externe).
4. Parlez
5. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker) pour terminer l'appel.

Note : *Vous pouvez soulever le récepteur à tout moment pour désactiver le mode mains libre. Pour retourner en mode mains libre ou pour faire une surveillance sur la ligne, appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker) – la lumière Haut-parleur s'allumera. Remplacez le récepteur.*

ÉCOUTE EN GROUPE

Pour activer le mode **Écoute en groupe** :

1. Faites ou recevez un appel.
2. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker) deux fois (*sans raccrocher)

Note 1 : *La lumière Haut-parleur clignotera.*

Note 2 : *Vous pouvez parler à travers le récepteur. Vos confrères entendront la voix de l'autre personne à travers votre Haut-parleur.*

Note 3 : *Lorsque vous appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker) une fois, vous activez le haut-parleur. Lorsque vous appuyez une deuxième fois sur la touche, vous activez l'écoute en groupe. En appuyant une troisième fois sur la même touche, vous annulez l'option écoute en groupe.*

10-15 MERC 10 :45AM ECOUTER GROUPE CONF

MISE EN ATTENTE

Mise en attente du système

Au cours d'un appel :

1. Appuyez sur la touche **Mise en attente** (Hold).

Mise en attente exclusive

Au cours d'un appel :

1. Appuyez sur la touche préprogrammée de **Mise en attente exclusive** (Code 751 :45)

Note 1 : *Pour reprendre l'appel en garde exclusive, appuyez sur la touche de ligne clignotante, ou la touche intercom.*

Note 2 : *Les appels en garde du système peuvent être repris en appuyant sur la ligne à partir de tout poste ayant l'apparence de cette ligne.*

Note 3 : *Après une période préprogrammée, l'appel sonnera au poste qui l'a placé en attente.*

10-15 MERC 10 :45AM			
MIS.EN ATT		STA 113	
APPe APPi	Repr		↓

TRANSFERER UN APPEL

Au cours de l'appel

1. Appuyez sur la touche **Transfert**
2. Composez le numéro du poste auquel vous désirez transférer l'appel.

3. Annoncez l'appel (optionnel)
4. Remplacez le récepteur.

Transférer en utilisant la console (DSS)

Au cours de l'appel

1. Appuyez sur la touche **Transfert**
2. Appuyez sur la touche du poste auquel vous désirez transférer l'appel.
3. Annoncez l'appel (optionnel)
4. Remplacez le récepteur.

Note 1 : *Si le poste est occupé, raccrochez pour activer l'option avis d'appel en attente. Si l'appel n'est pas répondu, il reviendra au poste original après un délai préprogrammé.*

Note 2 : *Pour revenir à l'appelant, appuyez sur la touche de ligne qui clignote, ou sur la touche **Conf**.*

Note 3 : *Une touche de poste directe peut-être programmée.*

Note 4 : *Pour transférer un appel directement à la boîte vocale d'un utilisateur, appuyez sur le 8 après avoir composé le numéro du poste.*

10-15 MERC 10 :45AM			
MIS.EN ATT		STA 113	
APPe APPi	Repr		↓

APPEL CONFERENCE

1. Au cours d'un appel
2. Appuyez sur la touche souple **Conf** ou la touche **Conférence**. (Code 751 :07)
3. Composez le numéro du poste de la personne à ajouter.

OU

Choisir une ligne de sortie.

Note : *Pour accéder à une ligne de sortie, vous pouvez appuyer sur une touche de Ligne ou composer le code d'accès pour accéder aux lignes de sortie.*

4. Lorsque la personne répond, appuyez deux fois sur la touche **Conférence**.

Note : *Si vous êtes incapable d'ajouter quelqu'un à votre conférence, c'est que vous avez excédé la limite d'utilisateurs sur une téléconférence.*

5. Répéter les étapes 2 à 4 pour ajouter d'autres personnes.

10-15 MERC 10 :45AM
PARLANT A STA 113
Conf

NUMERO INTERNE CONFERENCE
REP MENU

PARCAGE – (CALL PARK)

Pour faire un PARCAGE d'appel :

Note : *Il est possible de faire un Parcage d'appel interne et externe.*

1. Appuyez sur la touche **Parcage** (Park) (Code 752 :*04 + numéro d'orbite)

Note : *La lumière de la touche **Parcage** s'allumera.*

2. Utiliser le système de recherche-personne pour annoncer l'appel.
3. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker) pour raccrocher.

Note : *Si la personne de récupère pas l'appel, il reviendra sonner sur votre appareil.*

OU

1. Appuyez sur la touche **Transfert**
2. Composez #6 et le numéro de Parcage (01-64)

Note : *Si vous entendez une tonalité d'occupation, c'est que le code de Parcage que vous avez choisi est déjà occupé. Il faut donc choisir un code de Parcage différent.*

3. Utiliser le système de recherche-personne pour annoncer l'appel.
4. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker) pour raccrocher.

Note : *Si la personne de récupère pas l'appel, il reviendra sonner sur votre appareil.*

PARCAGE D'APPEL
SELECT No. PARCAGE

Pour reprendre un appel en mode Parcage :

1. Soulevez le récepteur.
2. Appuyez sur la touche **Parcage** (Code 752 :*04 + numéro d'orbite)

OU

1. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker)
2. Composez *6 et le code de Parcage (01 à 64)

REPRISE DE PARCAGE

SELECT No. PARCAGE

OPTIONS LORSQU'UN POSTE EST OCCUPÉ OU SANS RÉPONSE

Rappel

Pour placer un rappel sur un poste :

1. Vous joignez un poste occupé ou sans réponse
2. Appuyez sur le # ou sur la touche la touche **Rappel** (Callback) (Code 751 :35)
3. Remplacez le récepteur
4. Lorsque l'autre appareil se libérera, votre appareil sonnera. Soulevez le récepteur.

Note 1 : *Si le poste sur lequel vous avez placé un rappel était sans réponse, le rappel demandé serait activé dès que la personne utilisera son appareil.*

Note 2 : *Si votre appareil est programmé avec la réponse automatique lors d'un rappel, l'appel se fera automatiquement lorsque vous soulevez le récepteur. Si votre appareil n'a pas cette fonction de programmer, vous devrez appuyer sur la touche de ligne qui clignote pour faire l'appel.*

Pour annuler le rappel :

1. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) et composez le code 770.

OU

Appuyez sur la touche **Appel en attente** (Camp on) (Code 751 :35).

EFF. MISE EN ATTENTE

Message en attente

Pour activer un message en attente sur un poste

1. Vous joignez un poste occupé ou sans réponse
2. Composez 0 où appuyez sur la touche de **Message en attente** (Code 751 :38)
3. Replacez le récepteur.

10-15 MERC 10 :45AM			
MESSAGE >>	STA 113		
LISTE	MENU	INT.	PGR.

Pour répondre à un message en attente :

Note : Lorsque vous avez un message en attente, votre lumière MSG clignote.

1. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker) et composez *0.

OU

Appuyez sur la touche souple **MW** ou la touche **Message en attente** (Code 751 :38).

10-15 MERC 10 :45AM	
101	STA 113
MSG	MENU

10-15 MERC 10 :45AM	
MESSAGE >>	STA 113
Appel	Ann.

Note : Si le poste appelé ne répond pas, appuyez sur 0, ou sur la touche **Message en attente** pour laisser automatiquement un message.

Pour annuler le **Message en attente** :

Note : Ceci annulera toutes les lumières messages que vous avez fait allumer sur le poste des autres et les lumières que d'autres ont activées sur votre appareil.

1. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker)
2. Composez 773.
3. Replacez le récepteur.

Pour annuler le message en attente que vous avez laissé sur un poste en particulier :

1. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker)
2. Composez 771
3. Composez le numéro du poste ou vous désirez annuler votre message
4. Replacez le récepteur.

OU

Appuyez sur la touche souple **Ann**

Tonalité d'appel

Pour envoyer une tonalité à un poste qui est occupé :

Note : *Il est possible que votre poste soit programmé pour envoyer des tonalités automatiquement.*

1. Appuyez sur *

OU

Composez 709

2. Appuyez sur la touche **Tonalité d'appel** (Off Hook signaling) (Code 751 :33)

Note 1 : *Vous entendez une tonalité d'occupation.*

Note 2 : *Le poste appelé entendra une tonalité avisant d'un appel urgent.*

Pour répondre à la tonalité d'appel :

1. Vous entendez la tonalité d'appel
2. Appuyez sur la touche de **Garde** (Hold) deux fois et parlez à la personne qui appelle.

10-15 MERC 10 :45AM
APPEL STA 113
Annonce Mess.

Appels à un membre de groupe d'appel

(Department step call)

1. Vous joignez le membre d'un groupe et la ligne est occupée.

OU

Vous appelez un groupe...

2. Composez le code (2) pour sauter au prochain membre disponible.
3. Répétez pour passer au prochain membre du groupe.

Outrepasser avec voix (Voice over)

Pour outrepasser la conversation sur un poste occupé

1. Appuyez sur la touche **Outrepasser** (Voice over) (Code 751 :48)

OU

Composez le 6

Note : *Vous entendrez une tonalité et la touche **Outrepasser** s'allumera. Vous pourrez parler avec la personne une fois la tonalité terminée.*

Pour répondre à une personne qui outrepassé votre appel en cours :

Note : *Vous pouvez seulement répondre si vous avez la touche **Voix** (Voice over)*

1. Appuyez sur la touche **Voix** (Voice over). (Code 751 :48)

Note : *La touche Voix sera verte et vous pourrez ensuite parler avec la personne qui a outrepassé votre appel en cours.*

Pour revenir à l'appel en cours :

1. Appuyez sur la touche **Voix** (Voice over).

Note : *La touche Voix deviendra rouge pendant que vous parlez avec la personne originale.*

OPTIONS DE COMPOSITION

Composition d'un numéro sauvegardé

Pour sauvegarder le numéro que vous venez d'appeler (jusqu'à 24 chiffres)

Note : *Vous devez utiliser cette fonction **avant** de raccrocher.*

1. Appuyez sur la touche **Numéro sauvegardée** (Saved number dialed) (Code 751 :30)

Pour appeler le numéro sauvegardé :

1. Appuyez sur une touche de ligne.

Note : *Ceci choisira une ligne particulière pour faire l'appel.*

2. Appuyez sur la touche **Numéro sauvegardée** (Code 751 :30)

CONTROLLER	NUM ENREG.		
LISTE	MENU	INT.	PGR.

Note : *Le numéro sauvegardé sera automatiquement composé.*

OU

1. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker)
2. Composez le 715

Note 1 : *La touche Numéro sauvegardée choisira automatiquement une ligne parmi le groupe de lignes du système qui avait été utilisé pour faire l'appel original.*

Note 2 : *Le numéro composé sera automatiquement composé.*

Appel en Mémoire (Memo Dial)

Pour sauvegarder un numéro pendant un appel :

1. Au cours d'un appel, appuyez sur la touche **Mémoire (Memo Dial)** (Code 751 :31)
2. Composez le numéro de téléphone que vous désirez sauvegarder.
3. Appuyez à nouveau sur la touche **Mémoire** pour continuer la conversation.

Pour appeler un numéro en **Mémoire** :

1. Ne soulevez pas le récepteur!
2. Appuyez sur la touche **Mémoire** (Code 751 :31)
3. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker)

OU

Appuyez sur une touche de ligne.

Note : *Le numéro en mémoire sera composé automatiquement.*

APPEL MEMO

CONF

Pour vérifier le numéro en mémoire :

1. Ne soulevez pas le récepteur!
2. Appuyez sur la touche **Mémoire**.

Note : *Le numéro en mémoire s'affichera.*

3. Appuyez sur **Sortie** (Exit) pour revenir à l'écran principal.

Pour annuler (supprimer) le numéro en mémoire :

1. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker)
2. Appuyez sur la touche **Mémoire** (Code 751 :31)

Recomposition en continu (Repeat redial)

Pour utiliser la recomposition en continu (lorsque vous appelez un numéro externe et que c'est occupé)

1. Faire l'appel

Note : *Écoutez pour entendre si la ligne est occupée ou sans réponse.*

2. Appuyez sur les touches **Fonction** (Feature) et **Recomposition** (Redial)

OU

Appuyez sur la touche **Recomposition en continu** (Repeat redial) (Code 751 :29)

Note : *La touche de Recomposition en continu restera allumée pendant que le système est en attente de la recomposition.*

3. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker)

Note 1 : *Le système recomposera le numéro périodiquement.*

Note 2 : *L'intervalle de composition et le nombre de tentatives sont déterminés par la programmation du système téléphonique.*

4. Soulevez le récepteur lorsque la personne est en ligne.

Note : *Lorsque vous utilisez des lignes munies de supervision d'appel, cette fonction est annulée automatiquement.*

Ligne 001	00 :28
Recomp Continue	
CONF REP OK	

Pour annuler la recomposition continue :

1. Appuyez sur la touche **Fonction** (Feature)
2. Appuyez sur la touche **Recomposition** (Redial)
OU

Appuyez sur la touche **Recomposition en continu** (Repeat redial) (Code 751 :29)

10-15 MERC 10 :45AM			
ANN Recomp Cont.			
LISTE	Rep	INT.	PGR.

Afficheur – Réponse avec afficheur

Lorsque vous recevez un appel interne ou externe :

1. Les informations de l'appelant s'afficheront automatiquement sur l'afficheur.
2. Répondez à l'appel.

Mémoire temporaire

La touche **Historique d'appel** (Call History) (Code 751 :08) clignotera lors d'un appel manqué vous informant que les détails de cet appel sont en mémoire temporairement sous la touche. Le système (s'il a été programmé pour cette option) peut afficher une note **Vérifier liste** (check-list) sur l'afficheur de l'appareil.

Ligne 001
NEC 5145551212
CONF REP OK

1. Appuyez sur la touche **Historique d'appel** (Call History) ou sur les touches **OK** ou **ENTR.** (List) et **CID**

Note : Le dernier numéro s'affichera.

2. Appuyez sur la touche Descendre (Arrow down) sur l'afficheur pour passer la liste des numéros en mémoire.
3. Appuyez sur la touche Supp (Del) pour supprimer l'entrée et passer au prochain numéro.
4. La touche **Historique d'appel** (Call History) restera allumée tant qu'il y a des appels dans cette liste.
5. Vous pouvez rappeler un numéro de la liste lorsqu'elle est affichée en appuyant sur la touche **Haut-parleur** (Speaker) ou la touche de ligne.

Note : L'appel sortant sera fait automatiquement.

10-15 MERC		10:45AM	
NEC		5145551212	
CONF	REP	INT.	PGR.

MENU LISTE	
SORT.	ENTR.

PRISE D'APPEL

Prise d'appel de groupe

Pour répondre à un appel qui sonne dans votre groupe de prise d'appel

1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Appuyez sur la touche **Prise d'appel du groupe** (Code 751 :24).

OU

Composez 756, ou *#.

Note : Le code *# ira chercher un appel dans le groupe de prise d'appel ou dans le groupe de sonnerie. Le code 756 ne peut prendre les appels dans le groupe de sonnerie.

10-15 MERC	10:45AM
REP. D'APP	STA113
CONF.	

Lorsque vous désirez répondre à un appel qui sonne dans un autre groupe et que vous ne connaissez pas le numéro du groupe :

1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Appuyez sur la touche **Prise d'appel du groupe** (Code 751 :25).

OU

Composez le 769

Lorsque vous désirez répondre à un appel qui sonne dans un autre groupe et que vous connaissez le numéro du groupe :

1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Appuyez sur la touche **Prise d'appel du groupe** (Code 751 :26 + le numéro du groupe).

OU

Composez le 768, suivi du numéro de groupe (0-9 ou 00-64)

10-15 MERC	10:45AM
GROUPE No.	

Prise d'appel dirigée

Vous utiliserez la prise d'appel dirigée pour répondre à un appel sonnante au poste d'une autre personne.

1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Composez **.
3. Composez le numéro du poste pour lequel vous désirez prendre l'appel.

Note : Si plus d'un appel sonne au poste, le système vous donnera l'appel qui sonnait en premier.

10-15 MERC	10:45AM
NUMERO INTERNE	

10-15 MERC	10:45AM
PARLANT A	STA113
CONF.	

RECHERCHE-PERSONNE

Pour faire une recherche-personne à l'interne :

1. Appuyez sur la touche **Recherche-personne interne** (Code 751 :21, 01-64 pour les zones, 00 pour toutes les zones)

OU

1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Composez 701 et le code de la zone (0-9 ou 00-64).

Note : *Pour appeler toutes les zones, composez le 0 ou le 00*

3. Composez *1 et le code de **Recherche-personne combinée** 1-8 (ou 0 pour faire une recherche interne et externe de toutes les zones)

Note : *L'afficheur indiquera Recherche personnelle externe pour les recherches de groupes combinées.*

Note : *Si la zone demandée est déjà occupée, la recherche apparaîtra comme un appel de zone externe seulement.*

10-15 MERC	10:45AM
GROUPE No.	
CONF.	

10-15 MERC	10:45AM
ZONE	

4. Faites votre annonce.
5. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker), ou replacez le récepteur.

Recherche-personne – Zone externe :

1. Appuyez sur la touche de **Recherche-personne externe** (Code 751:19 pour une zone externe, ou 20 pour la recherche externe de toutes les zones).
2. Faites l'annonce.

OU

1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).

OU

2. Composez le 703 et le code de la zone de recherche (1-8 ou 0 pour la recherche externe de toutes les zones).

10-15 MERC	10:45AM
ZONE	

10-15 MERC 10:45AM

APP.H.P.EXT.GROUPE 01

OU

Composez *1 et le code de recherche combinée (1-8 ou 0 pour la recherche combinée de toutes les zones (interne et externe)

Note : L'afficheur indiquera ZONE pour l'appel combiné.

Note : Si la zone demandée est déjà occupée, la recherche apparaîtra comme un appel de zone externe seulement.

Rejoignez-moi

Pour vous joindre à une recherche-personne de zone interne, **Rejoignez-moi** :

1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Composez le 763 (si votre poste fait partie de la zone demandée)

OU

Composez le 764 suivi de la zone d'appel (si votre poste ne fait pas partie de cette zone).

OU

Appuyez sur la touche **Rejoignez-moi/Prise de recherche** (Code 751 :23) si votre poste fait partie de la zone demandée.

Note : Vous serez en ligne avec la personne qui a fait la recherche.

Pour vous joindre à une recherche **Rejoignez-moi zones externes**.

1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Composez le 765.
3. Composez le code de zone externe qui aura été annoncé (0-8)

Note : Vous serez en ligne avec la personne qui a fait la recherche.

MUSIQUE DE FOND

Pour activer et/ou désactiver la Musique de fond.

1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Composez le 725.
3. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).

10-15 MERC 10:45AM

MUSIQUE ACTIVEE

RENOI D'APPEL

Renvoi de tous vos appels

Pour activer le renvoi de tous vos appels à partir de votre poste :

1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Composez le code de Renvoi de tous les appels (Code : 741)

OU

Appuyez sur la touche **Renvoi de tous vos appels** (Code 751 :10).

ACTIVER DEVIATION
1 : ACTIVER 0 : ANNULER

3. Composez le 1 (pour activer)

ACTIVER DEVIATION

4. Composez le numéro ou les appels doivent sonner (interne ou externe)

ACTIVER DEVIATION
95145551212

5. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker) ou replacez le récepteur.

Note : *La touche programmable de Renvoi d'appels clignotera.*

Pour annuler le Renvoi de tous vos appels – à partir de votre poste :

1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Composez le code de Renvoi de tous les appels (Code 741).

OU

Appuyez sur la touche programmable de Renvoi de tous vos appels (Code 751 :10).

3. Composez le 0.
4. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker) ou replacez le récepteur.

Note : *La touche programmable Renvoi d'appels cessera de clignoter.*

Renvoi d'appel Occupé/Pas de réponse

Pour activer le renvoi de vos appels sur Occupation/Pas de réponse à partir de votre poste :

1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Composez le code de renvoi Occupation/Pas de réponse (Code : 744)

OU

Appuyez sur la touche **renvoi d'appels Occ/Pas de réponse** (Code 751 :13).

ACTIVER OCC/PAS DE REP
1 : ACTIVER 0 : ANNULER

ACTIVER OCC/PAS DE REP
1234567

3. Composez le 1 (pour activer)
4. Composez le numéro ou les appels doivent sonner (interne ou externe)
5. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker) ou replacez le récepteur.

Pour annuler le Renvoi d'appel Occupé/Pas de réponse – à partir de votre poste :

1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Composez le code de Renvoi Occupé/Pas de réponse (Code 744).

OU

Appuyez sur la touche programmable de Renvoi d'appels Occ/Pas de réponse (Code 751 :13).

3. Composez le 0.
4. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker) ou replacez le récepteur.

Pour activer le renvoi d'appels – Sonnerie Double appel à partir de votre poste :

1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Composez le code de renvoi Double appel (Code : 745)

OU

3. Composez le 1 (pour activer)
4. Composez le numéro du poste où envoyer les appels.

ACTIVER DOUBLE APPEL

Pour annuler le renvoi d'appel – Double appel

1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Composez le code de renvoi Double appel (Code : 745)

OU

Appuyez sur la touche programmable renvoi d'appel Double appel (Code 751 :14).

3. Composez le 0 pour annuler le renvoi.
4. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker) ou replacez le récepteur.

MESSAGES S’AFFICHANT À L’ÉCRAN

Pour choisir un message :

1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Appuyez sur la touche **Message texte** (Code 751 :18 + 01-20)

MESSAGE TEXTE
ENTRER No. TEXTE

3. Appuyez sur les touches **Monter/descendre** (**▼DOWN ▲UP**) pour choisir le message désiré.
4. Pour les messages 1-8 et 10, entrez les chiffres qu’il manque pour compléter le message.

Note : Vous pouvez ajouter des détails aux messages 1-8 et 10 avec les chiffres manquants. (Ex. : l’heure de votre retour). L’heure en format 24heures.

Numéro	Message	Changer # pour :
1	EN RÉUNION ###	Heure (fin de la réunion)
2	EN SALLE DE RÉUNION ###	Entrer le numéro de salle
3	DE RETOUR ###	Heure de retour
4	S.V.P., APPELEZ ###	11 chiffres (numéro de tél.)

5	OCCUPER RAPPELEZ APRÈS ###	Heure de disponibilité
6	SORTI POUR LE DINER	Heure de retour
7	VOYAGE D’AFFAIRES ###	Date de retour
8	VOYAGE D’AFFAIRES ###	Lieu du voyage
9	PARTI POUR LA JOURNÉE	
10	EN VACANCES JUSQU’AU ###	Date de retour
11-20	MESSAGES DISPONIBLES	

5. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) pour terminer.

Note : Les gens appelant de l’interne recevront un signal de NPD et pourront voir le message à l’écran lors de l’appel.

Note : Pour recevoir quand même vos appels, mais avec le message à l’écran, annuler le NPD (Appuyez sur la touche NPD + 0 (Code 751 :03)

Pour annuler le message :

1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Appuyez sur la touche Messages Texte (Code 751 :18+)
3. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker) ou replacez le récepteur.

10-15 MERC 10:45AM
ANNULER

DÉMÉNAGEMENT DE POSTE

Pour échanger l'emplacement de deux appareils :

1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Composez le code **Déménagement de poste** (Doit être activé)
3. Composez de mot de passe **Déménagement de poste** (Doit être activé)
4. Composez le numéro de poste avec lequel l'appareil doit être échangé.
5. Lorsque le changement sera terminé, vous entendrez une tonalité de confirmation et recevrez un message **Complété** sur l'afficheur.
6. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker) deux fois.

CODES DE RESTRICTION, BLOCAGE D'APPELS

Pour bloquer les appels :

1. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Composez le 600 (code par défaut).
3. Composez le code de Blocage à 4 chiffres (code choisi par l'utilisateur).
4. Composez le 1.

Note : *Vous entendrez une tonalité de confirmation.*

5. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker)

Pour annuler le blocage des appels :

1. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Composez le 600 (code par défaut).
3. Composez le code de Blocage à 4 chiffres (code choisi par l'utilisateur).
4. Composez le 0.

Note : *Vous entendrez une tonalité de confirmation.*

5. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker)

CODES COMPTABLES

Pour entrer un code comptable au cours d'un appel :

L'appelant n'entend pas les touches du code comptable que vous entrez. Vous pouvez utiliser cette procédure si vous utilisez les codes comptables optionnels. Vous pouvez également utiliser cette procédure pour les appels entrants.

1. Composez *.

OU

Appuyez sur votre touche **Code Comptable** (code 751:50).

2. Composez votre code comptable (1 à 16 chiffres. Vous pouvez utiliser de 0 à 9 et #)

Ligne 001			
Entrer code comptable			
CONF	RAP.	SauvNo.	Trf

Note : *Si les codes sont cachés, des * s'afficheront en remplacement des chiffres.*

3. Composez *.

OU

Appuyez sur la touche **Code Comptable** (Code 751:50)

Pour entrer un Code Comptable avant de faire l'appel :

Si votre système est doté de Codes Comptables Obligatoires, vous devrez utiliser cette procédure. Si vous utilisez des Codes Comptables Vérifiés, vous pouvez utiliser cette procédure au lieu d'attendre que le système vous demande d'entrer le code.

Finalement, il est possible d'utiliser cette procédure si votre système est doté de Codes Comptables Optionnels. Par contre, si vous utilisez des Codes Comptables Vérifiés, assurez-vous que le code entré provient de la liste qui est programmée dans le système.

1. Accédez à une ligne externe.

Note : *Il est possible de choisir une ligne en appuyant sur la touche de ligne ou en composant le 9.*

2. Composez *.

OU

Appuyez sur votre touche **Code Comptable** (code 751:50).

3. Composez votre code comptable (1 à 16 chiffres. Vous pouvez utiliser de 0 à 9 et #)

Note : *Si vous faites une erreur de code, le système peut alerter automatiquement la standardiste. Si les codes sont cachés, des * s'afficheront en remplacement des chiffres.*

4. Composez *.

5. Composez le numéro de téléphone désiré.

Note : *Si vous entendez une tonalité occupée rapide suite à votre numéro de téléphone, c'est que le système requiert un numéro de code spécial pour faire un appel de sortie. (ARS)*

DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DES APPELS (DAA)

Un agent désire se connecter :

1. Appuyez sur la touche **Connecter/Déconnecter au groupe DAA** (Code 752 :*10).

OU

Appuyez sur la touche **Haut-parleur**(Speaker) et composez le code de connexion au groupe de DAA (Par défaut, *5)

2. Composez le code de connexion de l'agent (jusqu'à 20 chiffres).

Note : *Cette étape est requise si le code d'identification (ID Code) est désactivé.*

L'afficheur - avant la connexion

En attente connexion DAA	G :01		
1234567	STA 113		
LISTE	MENU	INT	PGR

L'afficheur – après la connexion

Groupe	G :01
1234567	STA 113

L'afficheur – en attente de déconnexion

Déconnexion du Groupe
(1 :Yes; 0 :Non)

Connexion d'agent par code d'identité

Pour connecter un agent :

1. Appuyez sur la touche **Connecter/Déconnecter au groupe DAA** (Code 752 :*10).

OU

Appuyez sur la touche **Haut-parleur**(Speaker) et composez le code d'identité de l'agent pour la connexion au groupe de DAA (Par défaut, pas programmé)

2. Composez le code de connexion de l'agent (jusqu'à 20 chiffres).

Note : *Cette étape est requise si le code d'identification (ID Code) est désactivé.*

3. Composez le code d'identité de l'agent (Jusqu'à 4 chiffres).

Entrer code d'identité d'agent			
LISTE	MENU	INT	PGR

Note : *La touche Connexion/Déconnexion s'allumera.*

4. Répéter les étapes 3 et 4 si vous désirez connecter d'autres agents.

Pour déconnecter (pour un ou plusieurs agents par code d'identification) :

Note : *Tous les agents seront déconnectés (AIC).*

1. Appuyez sur la touche **Connecter/Déconnecter au groupe DAA** (Code 752 :*10) +1 pour accepter.
2. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker) et composez le code d'identité de l'agent (Par défaut, pas programmé)

Note : *La touche Connexion/Déconnexion s'éteindra.*

Mode repos

Pour activer le **Mode de repos** manuellement :

1. Lorsque l'appareil est libre, appuyez sur la touche **Repos Groupe DAA** (Code 752 :*13)

Note : *La touche Repos Groupe DAA s'allumera. Si la touche est activée lorsque l'agent est sur un appel, la lumière clignotera jusqu'à ce que l'agent termine son appel.*

Note : *Cette option n'est pas disponible pour le Superviseur du Système.*

Entrer code d'identité d'agent			
LISTE	MENU	INT	PGR

Pour annuler le mode Repos :

1. Lorsque l'appareil est libre, appuyez sur la touche **Repos Groupe DAA** (Code 752 :*13)

Note : *La lumière de la touche Repos Groupe DAA s'éteindra.*

Affichage des appels en attente

Lorsqu'un agent est connecté à un groupe :

1. Lorsque l'appareil est libre, appuyez sur la touche **Affichage des appels en attente** (Code 752 :*19)

Groupe No. : 01			
0-----00 :05			
LISTE	MENU	INT	PGR

Note : *L'afficheur indiquera le nombre d'appels en attente, le numéro de la ligne ainsi que le temps d'attente pour l'appel.*

Note : *Lorsqu'on appui sur la touche, l'état des appels en attente pour le groupe s'affichera. Lorsqu'un appareil ne fait pas partie c'est l'état du groupe 1 qui s'affichera.*

Note : *Lorsqu'un agent s'est connecté en utilisant un numéro d'agent unique (AIC), l'état de son groupe s'affichera.*

2. Appuyez sur les touches pour **Monter et Descendre** le volume pour passer à travers tous les différents groupes DAA.
3. Appuyez sur la touche **Effacer** pour revenir au mode normal de l'appareil.

Lorsque l'agent est déconnecté du groupe :

Lorsque les agents DAA ne sont pas connectés et qu'un appel entre dans la file d'attente du groupe, les appareils des agents qui sont déconnectés afficheront l'état de la file d'attente et entendront un signal d'alarme, basé sur les paramètres du système. En appuyant sur la touche **Affichage des appels en attente**, l'appareil retournera au mode

libre, jusqu'à ce que le signal d'alarme sonne à nouveau.

Répondre à un appel en utilisant un casque d'écoute

1. Appuyez sur la touche **Casque**. (Code 751:05)
2. Discutez.
3. Appuyez sur la touche **Casque** pour terminer l'appel.

Utilisation d'un casque d'écoute avec l'option Réponse Automatique (pour les agents DAA) :

1. Lorsque l'appareil multilignes est libre, appuyez sur la touche **Fonction** (Feature).
2. Appuyez sur la touche **Casque** (751:05).

Note : *La lumière de la touche Casque clignotera lorsque la fonction de Réponse Automatique est activée.*

Note : *Pour désactiver la fonction, répéter la procédure.*

Composition abrégée du poste – Accès à la composition

Pour programmer un numéro de composition abrégée (appareils avec afficheur seulement).

1. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Composez 755.
3. Composez le code de composition abrégée (0-9)

1 = Le numéro programmé dans l'espace mémoire 1

2 = Le numéro programmé dans l'espace mémoire 2

.

.

.

0 = Le numéro programmé dans l'espace mémoire 10

4. Composez le code d'accès pour une ligne de sortie (ex : 9).
5. Composez le numéro de téléphone que vous désirez programmer (jusqu'à 24 chiffres).

Note : Vous pouvez utiliser les chiffres 1 à 9, * et #. Pour programmer une pause, appuyez sur la touche **MIC**. Pour insérer une simulation du plongeur, appuyez sur la touche **Rappel**(Recall).

6. Appuyez sur la touche **Garde** (Hold).
7. Entrez le nom associé avec le numéro que vous avez programmé (appareils afficheur seulement) :

Utilisez la touche ...	Pour entrer les lettres...
1	Pour les caractères : 1 [¥] @ ^ _ { } Á Ê Ë Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Ó
2	A-C, a-c, 2

3	D-F, d-f, 3
4	G-I, g-i, 4
5	J-L, j-l, 5
6	M-O, m-o, 6
7	P-S, p-s, 7
8	T-V, t-v, 8
9	W-Z, w-z, 9
0	0 ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? [\] ^ _ { } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Ó
*	+ , - . / : ; < = > ? B E ó S £
#	Le # est utilisé pour passer à la prochaine lettre sur une même touche. Si vous appuyez une seconde fois sur la touche, vous afficherez un espace.
Conf	Lorsque vous entrez un nom, appuyez sur la touche Conf pour effacer toutes les entrées à partir du curseur clignotant et vers la droite.
Exit (Sortie)	Lorsque vous entrez un numéro et un nom, appuyez sur la touche Exit (Sortie) pour effacer toutes les entrées (nom et numéro) à partir du curseur clignotant et vers la droite.

8. Appuyez sur la touche **Garde** (Hold).

9. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).

Touches de ligne/Touches de fonction programmables

Les fonctions suivantes peuvent être programmées sur des touches de lignes (si la classe de service le permet).

1. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).
2. Composez le code 751.
3. Appuyez sur la touche de ligne à programmer.
4. Composez le code de la fonction (plus les détails supplémentaires lorsque requis).
5. Appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).

Note 1 : Le code de service 00 supprimera la touche.

Note 2 : Dans certains cas, vous devez appuyer sur la touche **Garde** (Hold) avant d'appuyer sur la touche **Haut-parleur** (Speaker).

Code de fonction	Fonction	Détails supplémentaires
00	Non défini	
01	SDA/Touche unique	Numéro de poste ou tout autre numéro (jusqu'à 24 chiffres). Appuyez sur la touche Garde (Hold) pour écrire.
02	Microphone (activer/désactiver)	

Code de fonction	Code de fonction	Fonction
03	Touche NPD	
04	Musique (activer/désactiver)	
05	Casque	
06	Touche Transfert	
07	Touche Conférence	
08	Historique des appels entrants	
09	Activer/désactiver service de jour/de nuit.	Service 1 à 8
10	Renvoi d'appel -immédiat	
11	Renvoi d'appel - Occupé	
12	Renvoi d'appel - Non réponse	
13	Renvoi d'appel - Occupé / Non réponse	
14	Renvoi d'appel - Double appel	
15	Suivez-moi	
16	Pas utilisé	

Code de fonction	Fonction	Détails supplémentaires
17	Pas utilisé	
18	Programmer messages texte	Numéro du message (01 à 20)
19	Recherche personne - groupe externe	Numéro du groupe externe (1 à 8)
20	Recherche personne externe - tous les groupes	
21	Recherche personne - groupe interne	Numéro du groupe interne (01 à 64)
22	Recherche personne interne - tous les groupes	
23	Rejoignez-moi - Recherche interne	
24	Prise d'appel	
25	Prise d'appel d'un autre groupe	
26	Prise d'appel pour un groupe spécifique	
27	Composition abrégée du système / personnel	Numéro de la composition abrégée
28	Composition abrégée du groupe	Numéro de composition abrégée (numéro du groupe)

Code de fonction	Fonction	Détails supplémentaires
29	Recomposition continue	
30	Recomposition du numéro sauvegardé	
31	Appel en mémoire	
32	Conférence - Rejoignez-moi	
33	Tonalité d'appel	
34	Outrepasser l'appel	
35	Rappel	
36	Groupe d'appel	
37	Outrepasser NPD / Renvoi d'appel	
38	Message en attente	
39	Supervision d'une pièce	
40	Couper la voix du combiné	
41	Buzzer	Numéro de poste
42	Appel du patron vers l'adjointe	Numéro de poste
43	Appel en série	
44	Garde Commune	

Code de fonction	Fonction	Détails supplémentaires
45	Exclusive	
46	Déconnexion d'un groupe / département	
47	Outrepasser avec voix (Inversé)	Numéro de poste
48	Outrepasser avec voix	Numéro de poste
49	Rediriger un appel	Numéro de poste ou de boîte vocale
50	Code comptable	
51	Relais	Numéro de relais (0, 1 - 8)
52	Programmation de la réponse automatique avec message (après un délai)	
53	Activation de la réponse automatique avec message (après un délai)	
54	Renvoi d'appel externe à partir d'un boîtier de porte	
55	Changer nom ou numéro de poste	
56	Fonctionnement général des lumières	

Code de fonction	Fonction	Détails supplémentaires
57	Indication générale des lumières	
58	Transfert automatique d'un appel vers un groupe d'appel	Numéro du groupe (1 à 8 ou 01 - 64)
59	Transfert automatique en délai vers un groupe d'appel	Numéro du groupe (1 à 8 ou 01 - 64)
60	NPD sur appel vers un groupe d'appel	Numéro du groupe (1 à 8 ou 01 - 64)
61	Pas utilisé	
62	Pas utilisé	
63	Appel sortant sans l'afficheur (ISDN)	
64	Pas utilisé	
65	Pas utilisé	
66	CTI	
67	Pas utilisé	
68	Pas utilisé	
69	Pas utilisé	
70	Pas utilisé	

Code de fonction	Fonction	Détails supplémentaires
71	Pas utilisé	
72	Touche de clavier	
73	Touche de clavier (Garde)	
74	Touche de clavier (Récupérer)	
75	Touche de clavier (Conférence)	
76	Pas utilisé	
77	Messagerie vocale	Numéro de poste ou de groupe
78	Enregistrement de la conversation (vers la boîte vocale)	
79	Réceptionniste automatisée	
80	Sonnerie en tandem	1 = Poste 0 = Annuler numéro du poste en tandem
81	Transfert automatique vers la touche transfert	Numéro de la ligne (001 - 200)
82	Historique d'appel (Appareil Dterm IP)	

Code de fonction	Fonction	Détails supplémentaires
83	Fonction d'enregistrement de conversation	0 = Pause 1 = Réenregistrer 2 = Adresser 3 = Effacer 4 = Recherche urgente
84	Touche relacher	
85	Composition par répertoire	
86	Refuser un appel (de façon confidentielle)	
87	Refuser l'affichage du numéro	
88	Changement du mode d'appel entrant	
89	Pas utilisé	
90	Pas utilisé	
91	Enregistrement en direct	
94	Appeler la standardiste	
97	Téléphone de portière	Numéro d'appareil (1 - 8)


6. LE RÉPERTOIRE

Le répertoire de l'appareil afficheur permet de faire des appels avec facilité.


Le répertoire peut contenir 500 entrées. L'utilisateur peut lui-même visionner, ajouter, modifier et supprimer les entrées.

Ajouter des entrées :


1. Appuyez sur la touche **Menu**.
2. Appuyez sur la touche **Répertoire**, la touche 2 ou la touche souple sous l'écran (voir exemple)

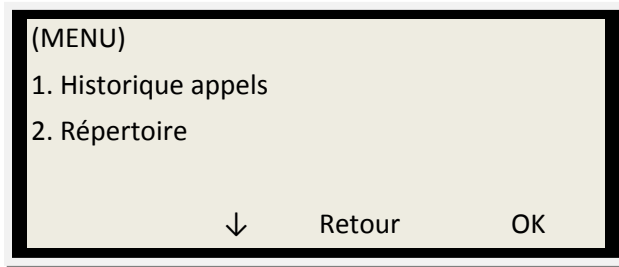


3. Choisir l'option **1. ENREG**

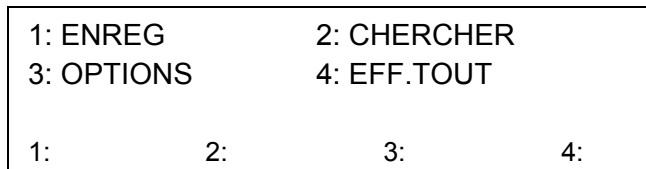


4. Choisir le Nome ou le numéro de téléphone en utilisant la touche Alpha, ou la touche souple **NUM**, afin de naviguer entre les deux choix.

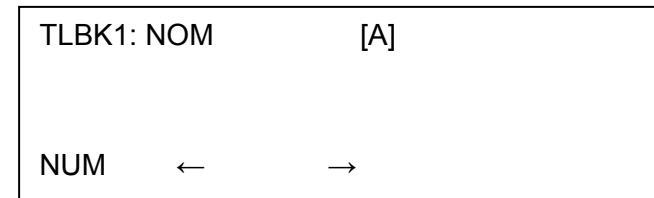


5. Entrez un nom ou un numéro à enregistrer en utilisant le clavier.
6. Appuyez sur la touche **Garde** (Hold) une fois que vous aurez entré le nom ou le numéro.
7. La liste suivante s'affichera. Choisir le groupe désiré en entrant le numéro associé.

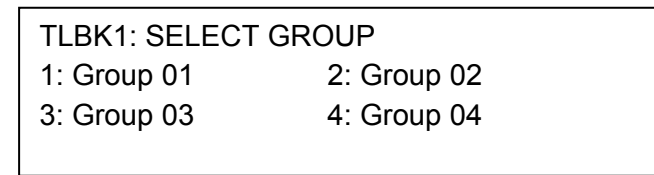

8. Entrez le numéro de téléphone tel qu'indiqué et appuyez ensuite sur la touche **Garde** (Hold).

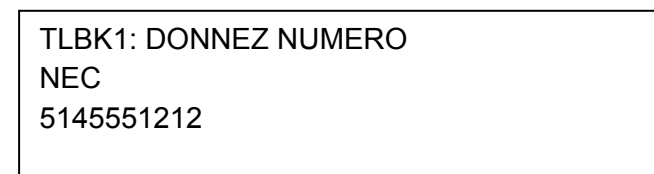

9. Choisir un numéro de mémoire pour le numéro :

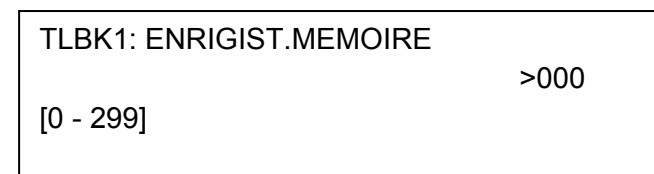

- Suite à l'ajout du nom, l'afficheur reviendra au menu principal du répertoire. Appuyez sur la touche Sortie (Exit) pour revenir à l'écran principal.

```

TLBK1:CHERCHE NOM

NOM          GRP          NUM    MENU
  
```

Trouver un numéro en mémoire :

- Appuyez sur la touche **Menu**.
- Appuyez sur la touche **Répertoire**, la touche 2 ou la touche souple sous l'écran (voir exemple)

```

(MENU)
1. Historique appels
2. Répertoire

      ↓      Retour      OK
  
```

- Choisir l'option **2. SEARCH** (Rechercher)

```

1: ENREG          2: CHERCHER
3: OPTIONS        4: EFF.TOUT

1:                2:                3:                4:
  
```

- Choisir l'option **MENU**.

```

TLBK1: CHERCHE NOM          [A]


NUM    MENU
  
```

- Choisir une méthode de recherche parmi la liste :


Méthode de recherche	Description
1. Nom	Chercher le nom à partir d'une liste dans le répertoire.
2. Groupe	Affiche les noms enregistrés dans les groupes. (01-20)
3. Numéro de téléphone	Chercher de l'information à partir de la liste des numéros enregistrés dans le répertoire.
4. Numéros en mémoire	Chercher de l'information à partir des numéros rattachés aux numéros en mémoire.

Visionner Historique d'appel


1. Appuyez sur la touche **Menu**.
2. Choisir l'option 1. Historique.

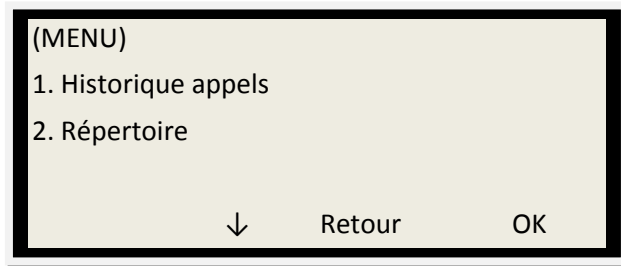

3. Choisir une option à partir de la liste en utilisant la touche souple.

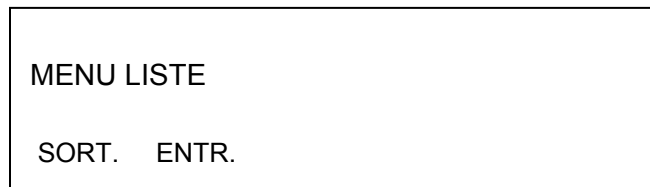

4. Si ENTR. est choisi, les informations du dernier appel entrant seront affichés.

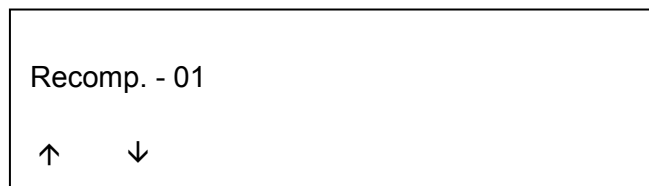


Note : Utilisez le curseur pour afficher les informations.

Note : Si aucune donnée n'est enregistrée, FIN DE LISTE s'affichera.

Faire un appel à partir de l'historique d'appel :

1. Afficher les données Historiques d'appels du numéro demandé.

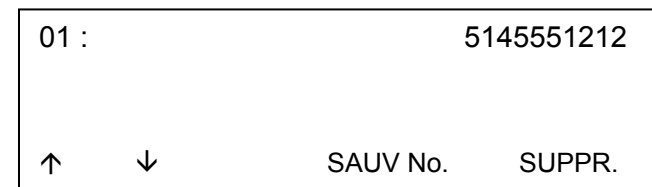

2. Soulevez le récepteur, appuyez sur la touche **Haut-parleur** (Speaker) afin d'appeler le numéro affiché.

Note : L'utilisateur ne peut appeler un autre numéro pendant que le numéro d'historique est affiché.

Sauvegarde d'un numéro Historique vers une composition abrégée.

1. Afficher le numéro de téléphone que vous désirez sauvegarder en composition abrégée.

01 :	5145551212
	4-28 4 :28
↑ ↓	SAUV No. Suppr.

2. Appuyez sur la touche souple SAUV No. pour sauvegarder le numéro.

01 :	5145551212
4-28 4 :28	Jane Doe
STA	SPD.

3. Choisir STA pour sauvegarder dans la composition abrégée du poste ou SPD pour sauvegarder dans la composition abrégée du système.